



⑥ワイヤーまたは竹串を使用して気泡を抜きます。



⑦気泡が抜けた事を確認します。



⑧花材を入れます。



⑨オイルを入れます。




⑩ワイヤーまたは竹串を使用して気泡を抜きます。



⑪ラインまで工程を繰り返します。



⑫ラインから1~2mm位オイルを足します。

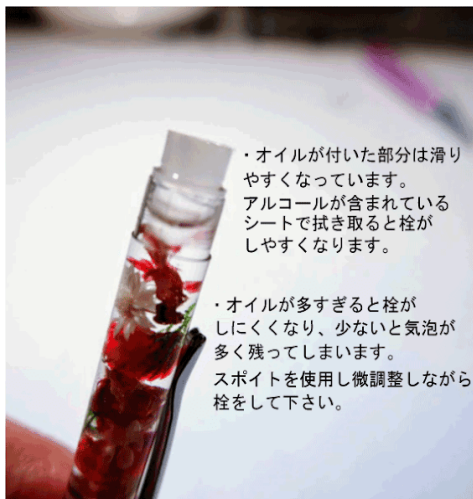

⑬よけておいた「C」で栓をします。



⑭クリップ部分を避けて持ち、平らになるまで栓を入れます。