

⑮オイル漏れがないか確認します。⑯よけておいた「D」を装着します。

⑰「A」に「B」を戻したら完成です！

今回は花材の後にオイルという作り方で説明しましたが、「オイルを先に入れて、後から花材を入れる」という作り方もあります。ご自身がやりやすい作り方で楽しんで下さい！



※備考①




※備考②

【ボールペン芯の入替え方法】

・芯は文房具店などでお買い求め下さい。



①「B」と「C」を持ち、「C」を引っ張って下さい。
※ネジ式ではありません

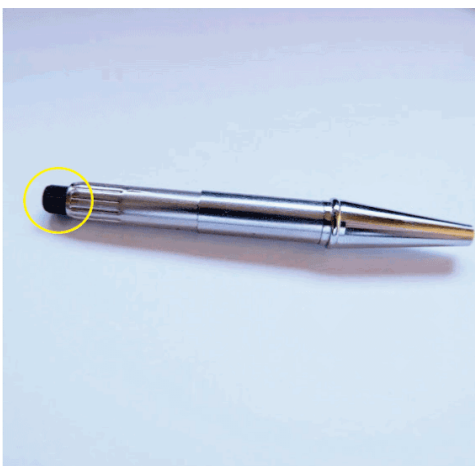

②○部分を「逆時計回り」に回して下さい。
※ネジ式です



③芯を交換したら元通りに組み立てて下さい。